


DESCENTE À BARREAUX

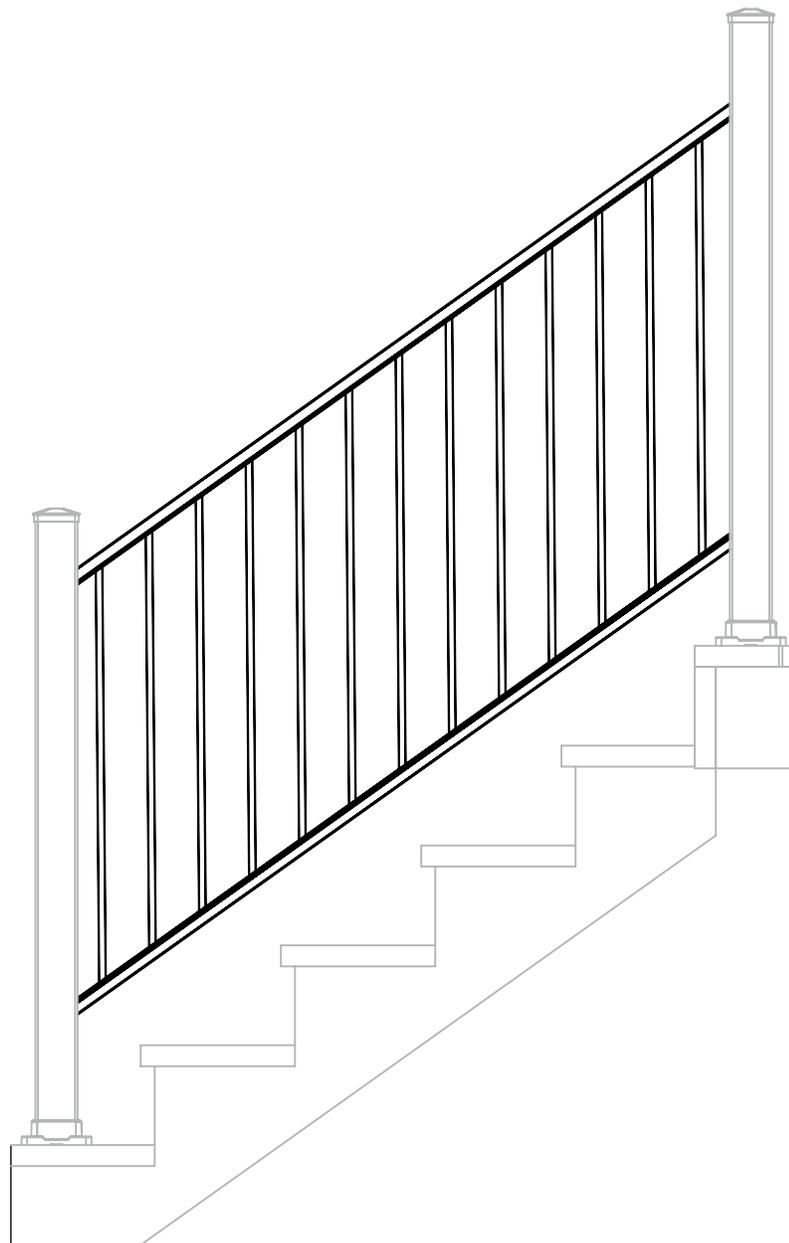


Outils dont vous aurez besoin



- Perceuse
- Ruban à mesurer
- Cartouche d'embout de perceuse à bout carré
- Scie à onglet, lame à bois ou métal
- Mèche de 3/8
- Crayon Sharpie


Quincaillerie incluse

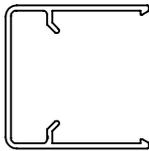

X 2
MOULURE DE FINITION



X 18
VIS

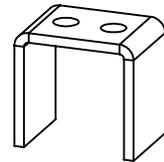


X 4
CRAN MACH



1-866-969-1265
rampes.ca
wd@rampes.ca


ÉTAPE 1

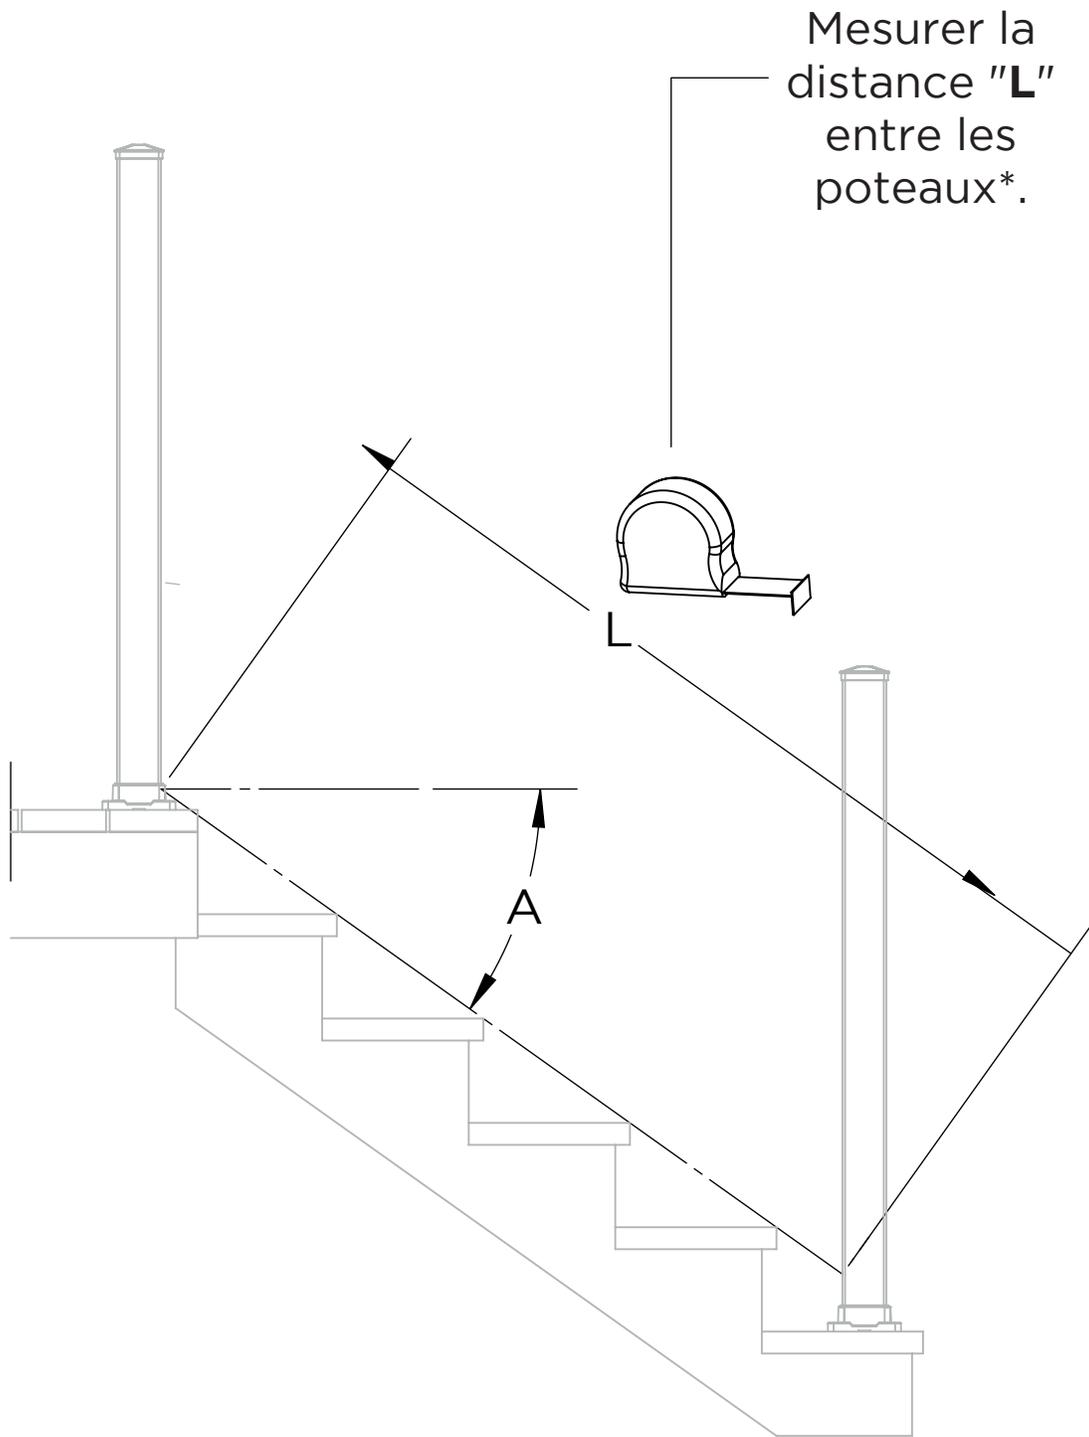

ÉTAPE 2


Utiliser la mesure de l'étape 1 pour marquer votre distance de coupe.

Assurez-vous que la distance "D" entre l'extrémité de la rampe et les premier barreau soit égal de chaque côté.

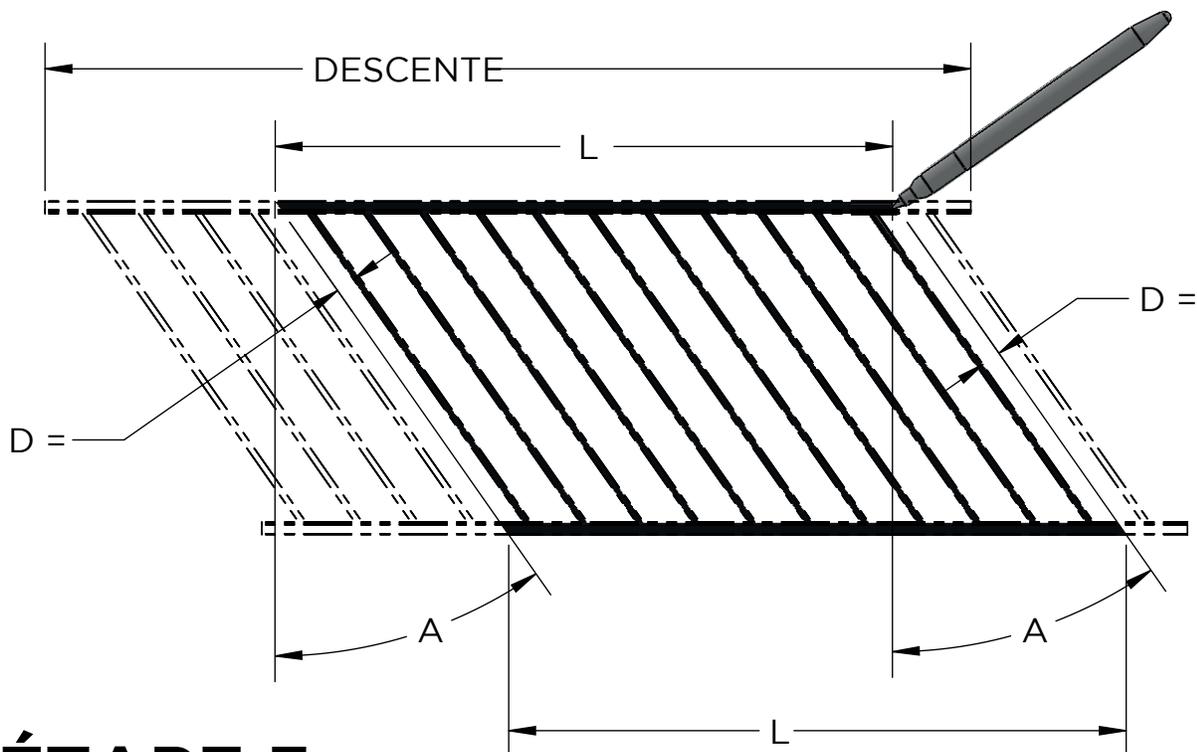

ÉTAPE 3


Couper selon vos marques.

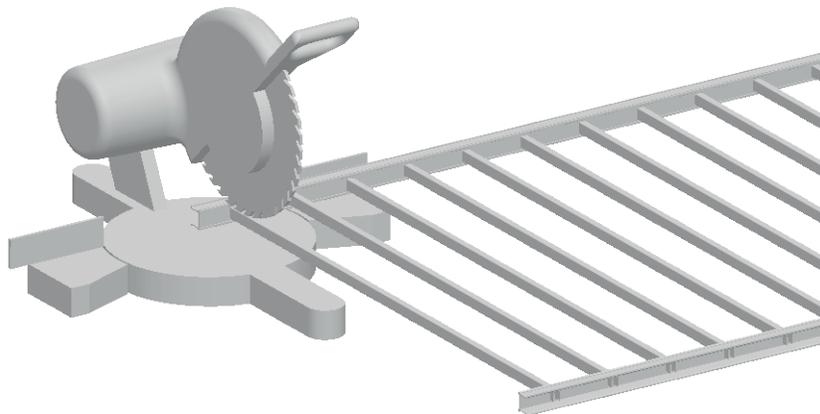

Utiliser une scie à onglet avec une lame à bois ou métal


ÉTAPE 4

Positionner les crans aux l'extrémités. Fixer les en utilisant 2 vis auto-perçantes.

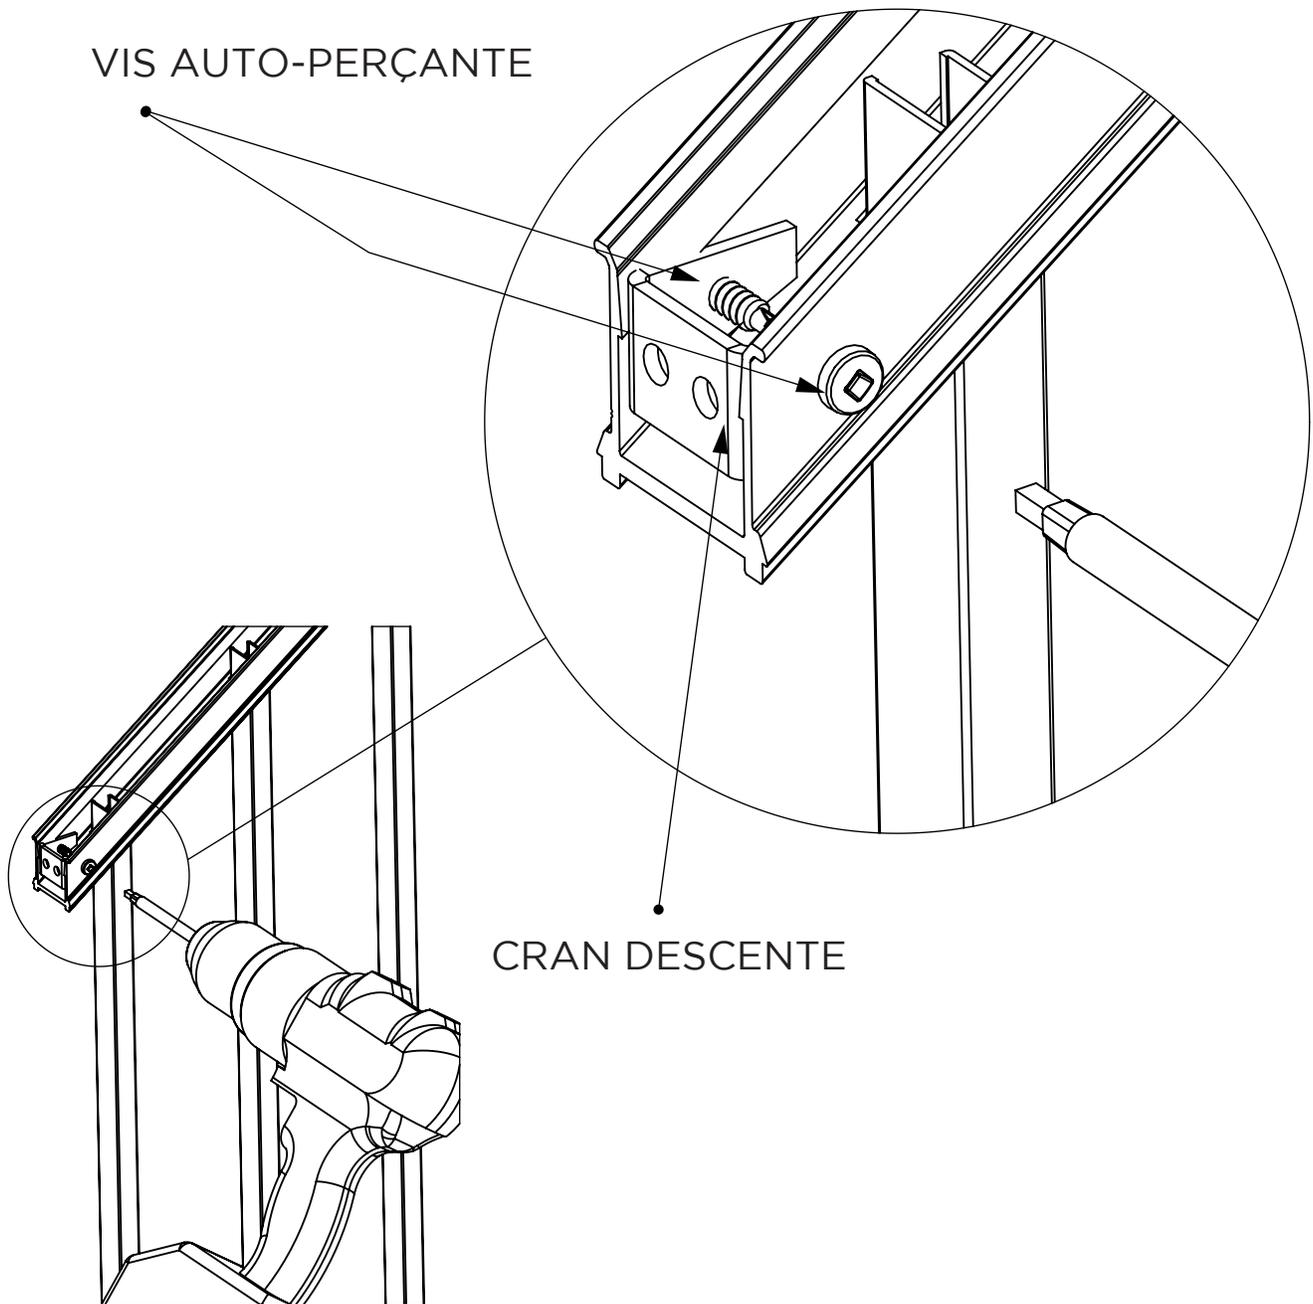


ÉTAPE 5

Positionner la descente à une hauteur de $4 \frac{3}{8}$ " du nez de la marche avant l'installation des moulures de finition.

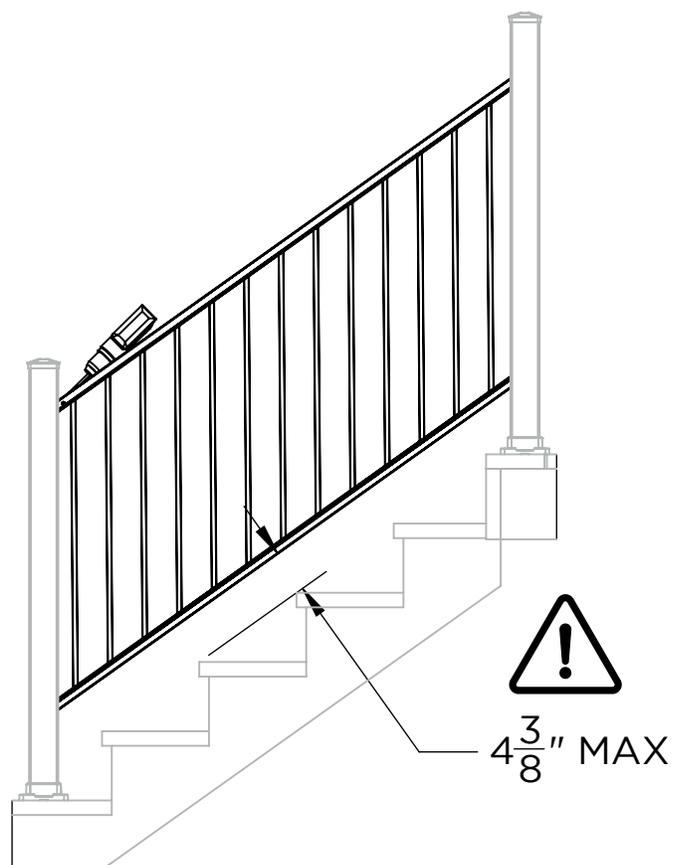


ÉTAPE 6

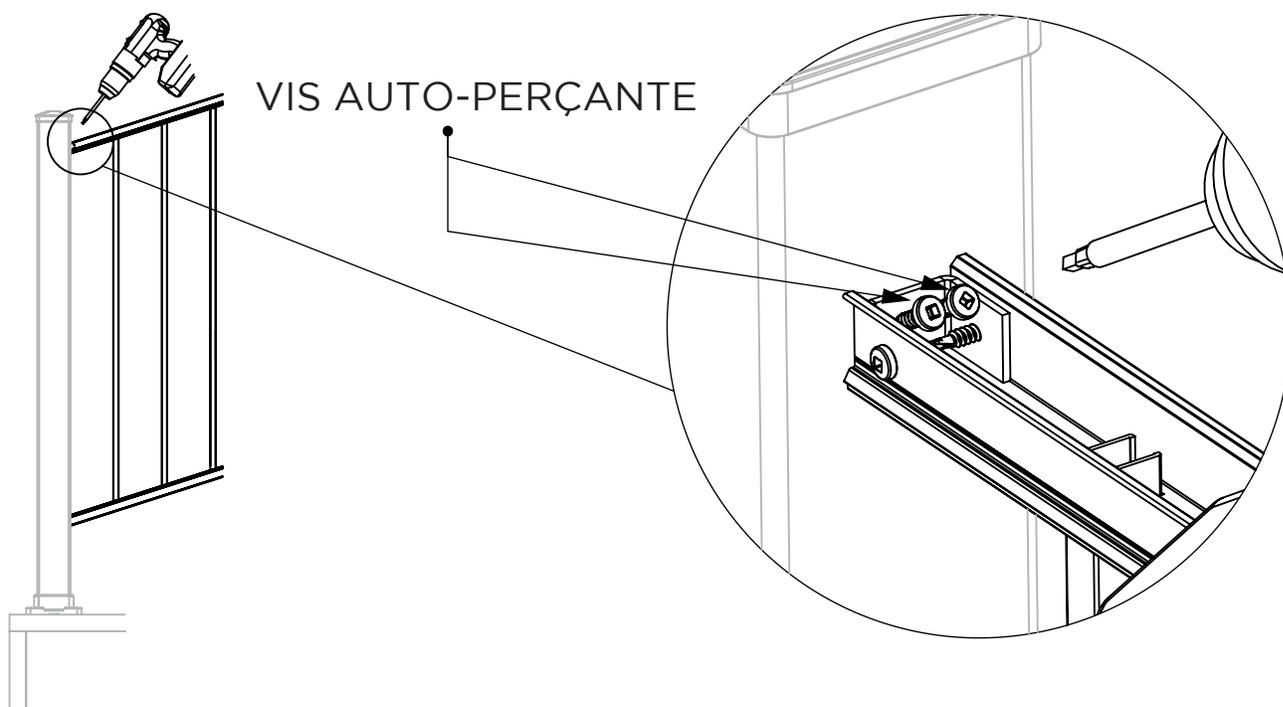

ÉTAPE 7

Positionner Couper les moulures de finition 1/16" de moins que votre mesure "L" de l'étape 1. Cela a pour but de ne pas égratigner le poteau lors de l'installation.
Perçer les deux extrémité de la moulure de finition du bas pour permettre l'écoulement de l'eau.

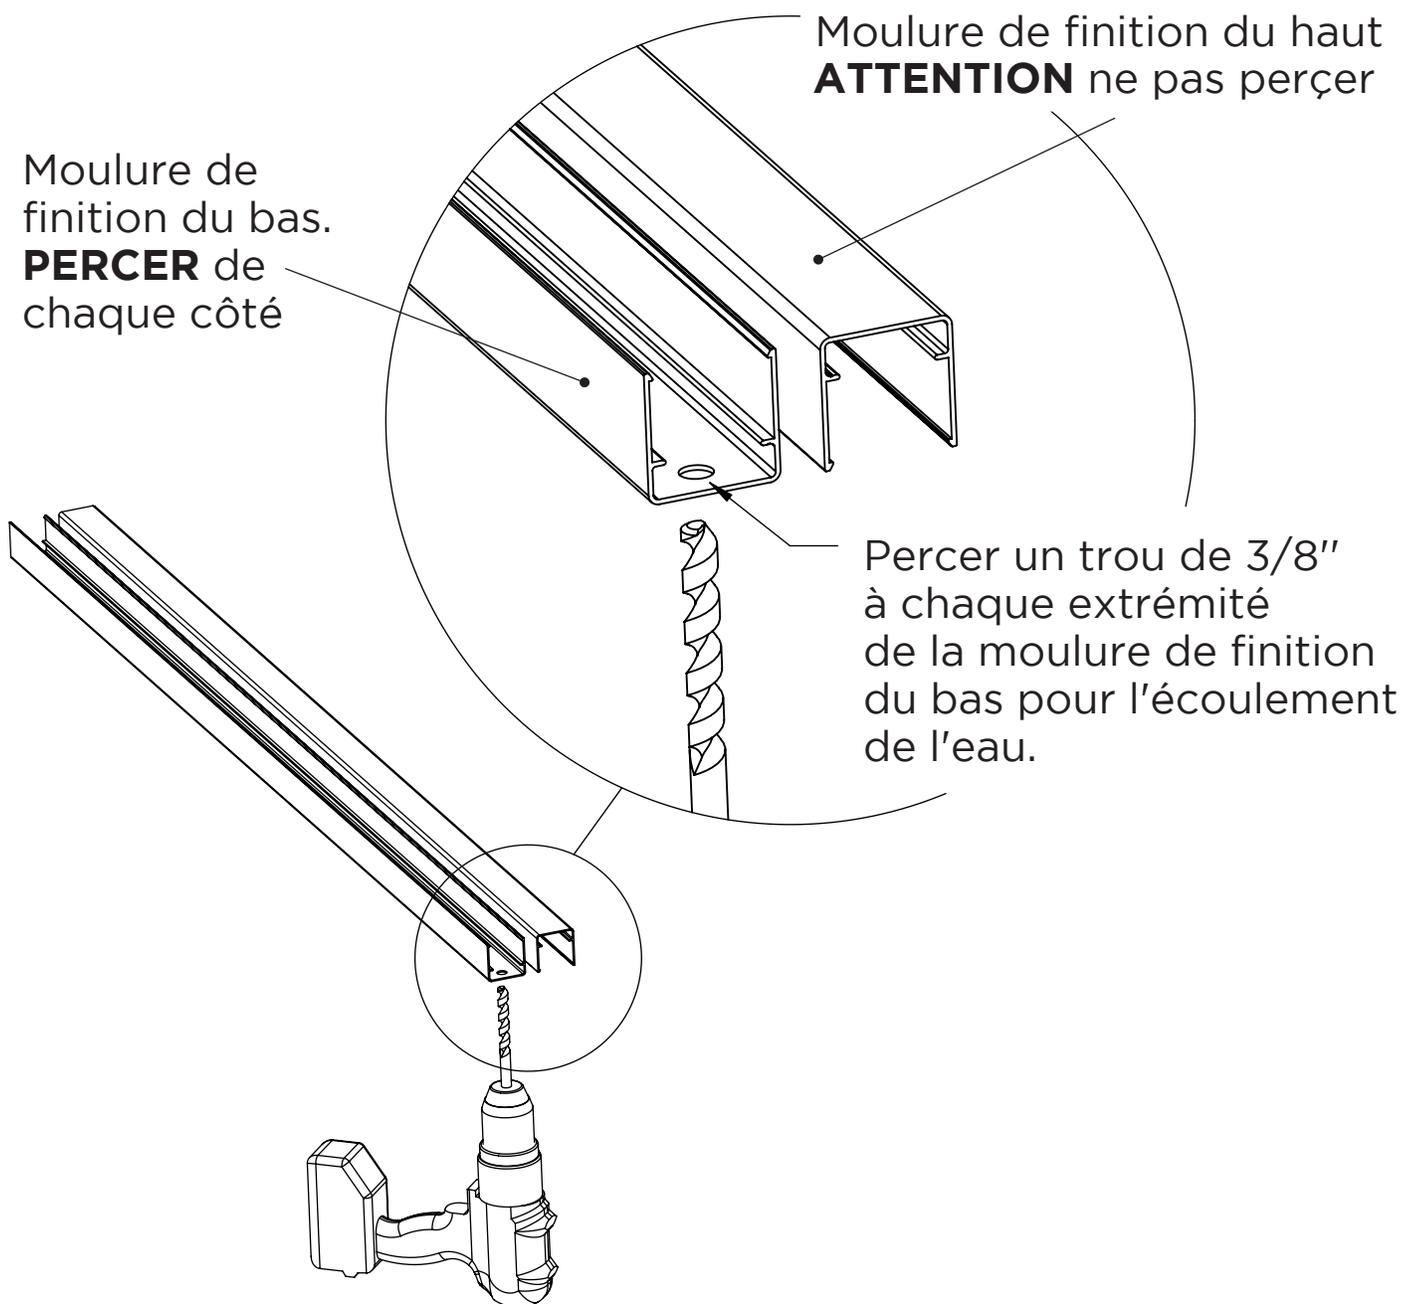

ÉTAPE 8

Positionner Couper les moulures de finition 1/16" de moins que votre mesure "L" de l'étape 1. Cela a pour but de ne pas égratigner le poteau lors de l'installation.

Perçer les deux extrémité de la moulure de finition du bas pour permettre l'écoulement de l'eau.