

Installer un treillis de plastique sous un patio peut être une excellente solution pour cacher l'espace dessous, tout en permettant une ventilation adéquate. Ce guide se veut une illustration de conseils et ne remplace pas l'avis d'un professionnel. Le consommateur assume pleinement tous risques ou conséquences associés à la construction et l'utilisation de ce produit. Voici les étapes pour installer correctement du treillis de plastique sous un patio :

Matériel nécessaire

- Treillis en plastique
- Vis et rondelles (non incluses)
- Perceuse et mèche de 3/8"
- Scie électrique (pour découper le treillis)
- Ruban à mesurer
- Niveau à bulle
- Crayon pour marque

Étapes d'installation

1. Mesure de l'espace sous le patio

- Mesurez précisément la longueur et la hauteur de l'espace sous le patio où vous souhaitez installer le treillis. Cela vous aidera à déterminer combien de panneau de treillis vous aurez besoin.

2. Découpe du treillis



- Si nécessaire, découpez les panneaux de treillis à la taille voulue à l'aide d'une scie. Assurez-vous que les coupes sont droites pour un aspect soigné. De plus, il est recommandé de tenir compte de la symétrie pour un esthétique plus raffiné.

3. Préparation pour l'installation

- Vérifiez que la zone où vous allez travailler est propre et dégagée.
- Planifiez la disposition des panneaux de treillis pour couvrir l'espace de manière esthétique et efficace.

4. Installation des panneaux de treillis

- Prépercez les 4 coins de votre treillis avec une mèche 3/8".
- Commencez par un coin et positionnez le premier panneau de treillis. Utilisez le niveau à bulle pour vous assurer que le treillis est bien droit.
- Fixez le treillis aux montants ou aux poutres du patio à l'aide de vis et de rondelles. **Ne serrez pas trop fort les vis et rondelles, car les panneaux doivent être capables de bouger avec les écarts de température.**
- Continuez avec les autres panneaux, en vous assurant que les bords des panneaux s'alignent correctement pour un fini uniforme et attrayant.
- **Laissez au minimum 3/4" de jeu entre chaque panneau.** Vous pouvez compléter le look avec le fascia Dekavie pour un fini élégant qui viendra cacher le joint.
- *Pour les panneaux 32"X68", prévoir, en plus des 4 coins, des ancrages supplémentaires. Voir le schéma :

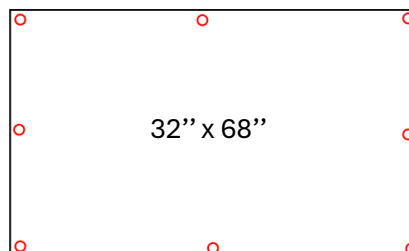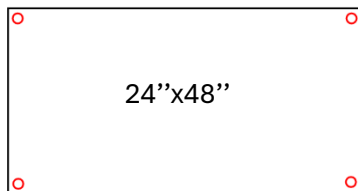

5. Vérification et ajustements

- Une fois tous les panneaux en place, faites un pas en arrière et examinez l'ensemble pour vous assurer que tout est bien aligné et sécurisé.
- Ajustez si nécessaire pour améliorer l'aspect ou la stabilité du treillis.

6. Finition

- Nettoyez tout résidu ou saleté sur le treillis pour finir le projet proprement.
- Inspectez régulièrement le treillis pour vous assurer qu'il reste en bon état et vous assurer que les vis et rondelles laissent toujours les panneaux bouger.

Conseils supplémentaires

- Assurez-vous que le treillis est suffisamment éloigné du sol pour éviter que, lors d'un gel en hiver, le gonflement du sol n'affecte pas votre installation.
- Si le patio est exposé à de forts vents, envisagez d'utiliser des fixations supplémentaires pour sécuriser les panneaux de treillis.
- Le treillis en plastique étant assez flexible, assurez-vous qu'il est bien soutenu pour éviter qu'il ne s'affaisse avec le temps.
- L'un des avantages du plastique recyclé est sa durabilité et sa résistance aux éléments. Cependant, il est toujours bon de nettoyer périodiquement le panneau avec de l'eau savonneuse pour enlever la saleté ou la poussière accumulée.

En suivant ces étapes, vous pouvez installer un treillis de plastique sous votre patio, ce qui ajoute un élément esthétique tout en cachant les zones moins attrayantes et en permettant la ventilation.

Pour toutes questions, communiquez avec nous à ventes@avenord.com ou 888 994-3130.

